

Den Anweisungen ist Folge zu leisten.

Unfälle oder Schäden müssen beim Personal in Sønderborg Fjernvarme gemeldet werden.

**Wenn den Sicherheitsbestimmungen nicht Folge geleistet wird, kann dies zur Abweisung der Ladung führen.**

### Sicherheit

- Nur der Fahrer darf sich im Entladebereich aufhalten
- Evtl. Mitfahrer müssen im Fahrzeug bleiben
- Der Bereich zwischen der Bunkerkannte und der gelben Markierung darf bei ganz geöffnetem Tor nicht betreten werden
- Die Bedienung der Toranlage befindet sich auf der rechten Seite jeden Toren

### Rauchen

Das Rauchen ist strengstens verboten.



### Bei Unfall oder Feuer

- Sofort den anwesenden Mitarbeiter vom Werk kontaktieren:  
0045 73 42 42 01

### Einwiegen/Auswiegen

Der LKW wird vor der Entladung auf der Waage eingewogen.


Nach der Entladung fährt der LKW wieder auf der Waage.

Die Eimer für die Probenentnahme sind neben den Toren platziert. Die Probe muss im Labor abgegeben werden.

### Hackschnitzelprobe

Eine repräsentative Probe wird mittels eines Eimers genommen und die Wiegedokumente beigelegt.

### Abladen

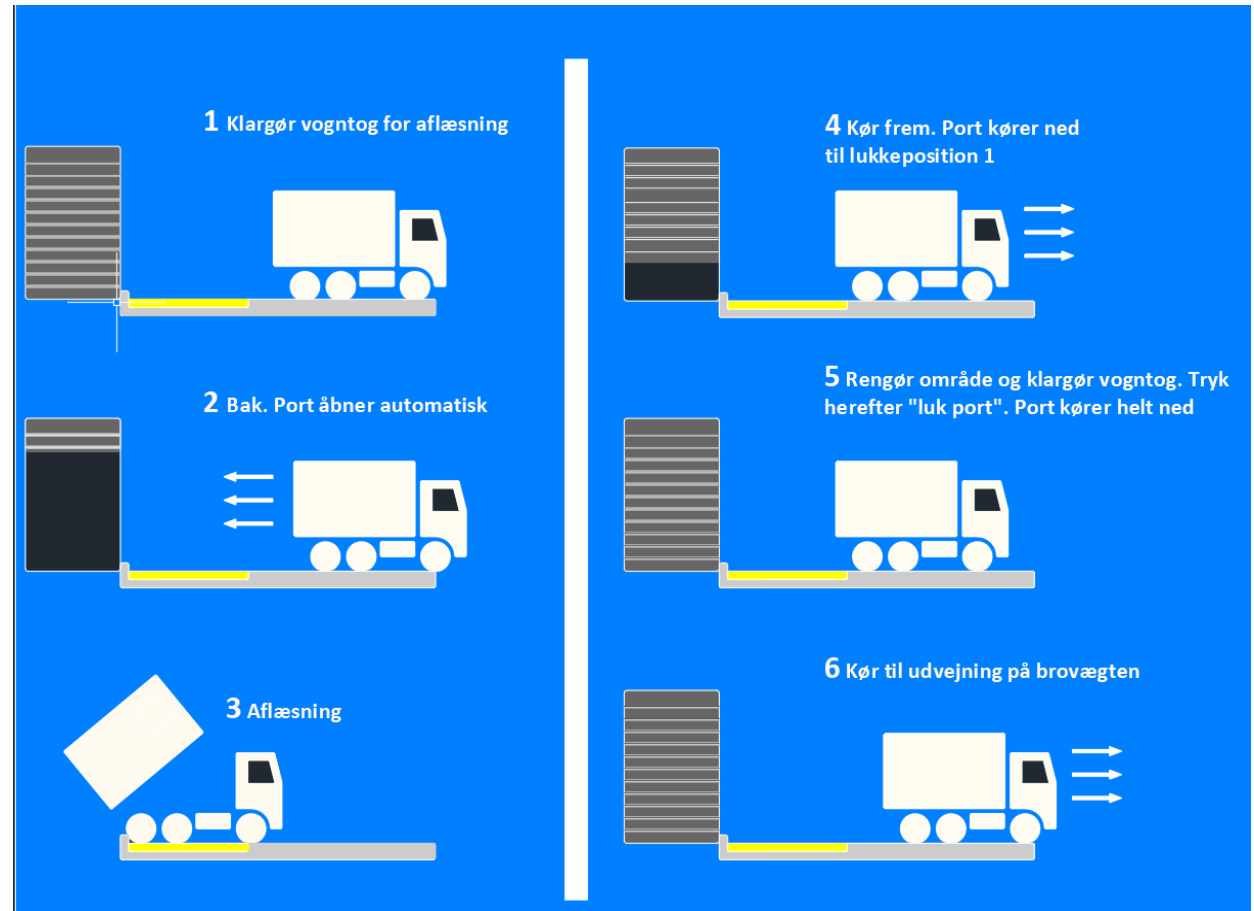

## Ein – und Ausfahrt

Benutz die Einfahrt zu Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, Vestermark 16, 6400 Sønderborg.

Ausfahrt durch das Hackschnitzelaußenlager zum Ingolf Nielsens Vej.

### GPS

WGS 84:

54° 55,638' N, 9° 46,834' E

WGS 84 decimal:


54,92731 N, 9,78056 E

Max. 20 km/h.

A: Waage

B: Tore für die Entladung im Innensilo. Eimer für Hackschnitzelprobe.

C: Abgabe von der Hackschnitzelprobe.

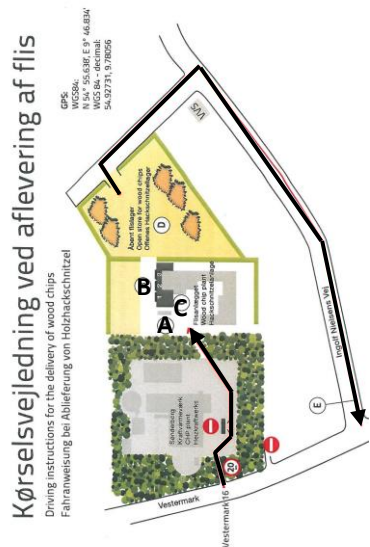

Vestermark 14b  
6400 Sønderborg

Tlf.: 0045 73 42 42 01

E-mail: [post@sfjv.dk](mailto:post@sfjv.dk)

Öffnungszeiten:

- Montag bis Freitag: 07:00 – 16:00
- Oder nach Verabredung.

Leitfaden zur  
Biomasselieferung ins  
Kraftwerk  
Central Vestermark

